Svart strek

LAST NED PDF

Svart strek

I denne oppgaven skal vi konstruere og programmere roboten til å kjøre fram og stoppe når den kommer til en svart strek. Dette er en veldig viktig oppgave, og noe som du kommer til å få bruk for i forbindelse med First Lego League.




Fremgangsmåte

- Construer roboten på en slik måte at lys- og fargesensor blir passert foran på roboten. Den skal peke nedover mot bordet. Det er viktig at den ligger tett på bakken, men ikke for tett for da vil alt bli svart. En ½ cm fra bordet er OK avstand.
- Coble lys- og fargesensoren til EV3 roboten ved hjelp av en kabel. Kabelen skal kobles til en av portene merket med 1-4.
- Åpne programmeringsverktøyet.
- — Koble roboten til datamaskinen og sjekk at lys og fargesensor er koblet til nede til høyre.



- Ved å klikke på sensoren i programmet kan en endre mellom lysintensitet og farge. Velg lysintensitet.
- Roboten skal kjøre framover.
- Dår den kommer til en svart stripe på bordet/gulvet skal den stoppe.
- Lyssensoren hentes fra slik i programmeringen.
- Sjekk lysintensiteten for svart fra oppgave 4.1, og bruk denne som grenseverdi. Det er mulig det må justeres litt underveis, før det virker skikkelig.

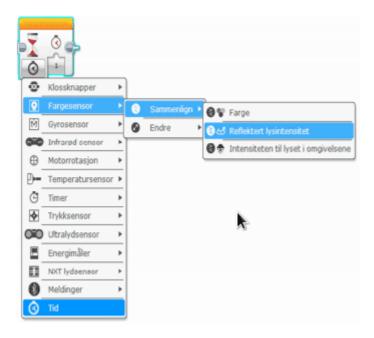

Et ferdig program kan se slik ut:



Lisens: CC BY-SA 4.0